

OPENCOMM 2

User Guide

コンテンツ

仕組み

ヘッドセットの基本操作	04
オン/オフ.....	05
モバイルデバイスとのペアリング.....	06
装着方法	07
音楽と通話	08
バッテリーの状態の確認	10

ほかの特徴

EQモードについて	12
EQモードの切り替え	13
マルチポイントペアリング	14
マルチポイントのペアリング	15
工場出荷時の設定に戻します	16
言語の変更	18

ケアとメンテナンス


充電の通知	21
液体の検出警告	22
保証書	23
トラブルシューティング	24

ケースの中身 25

規制と法的情報
..... 26

仕組み

ヘッドセットの基本操作

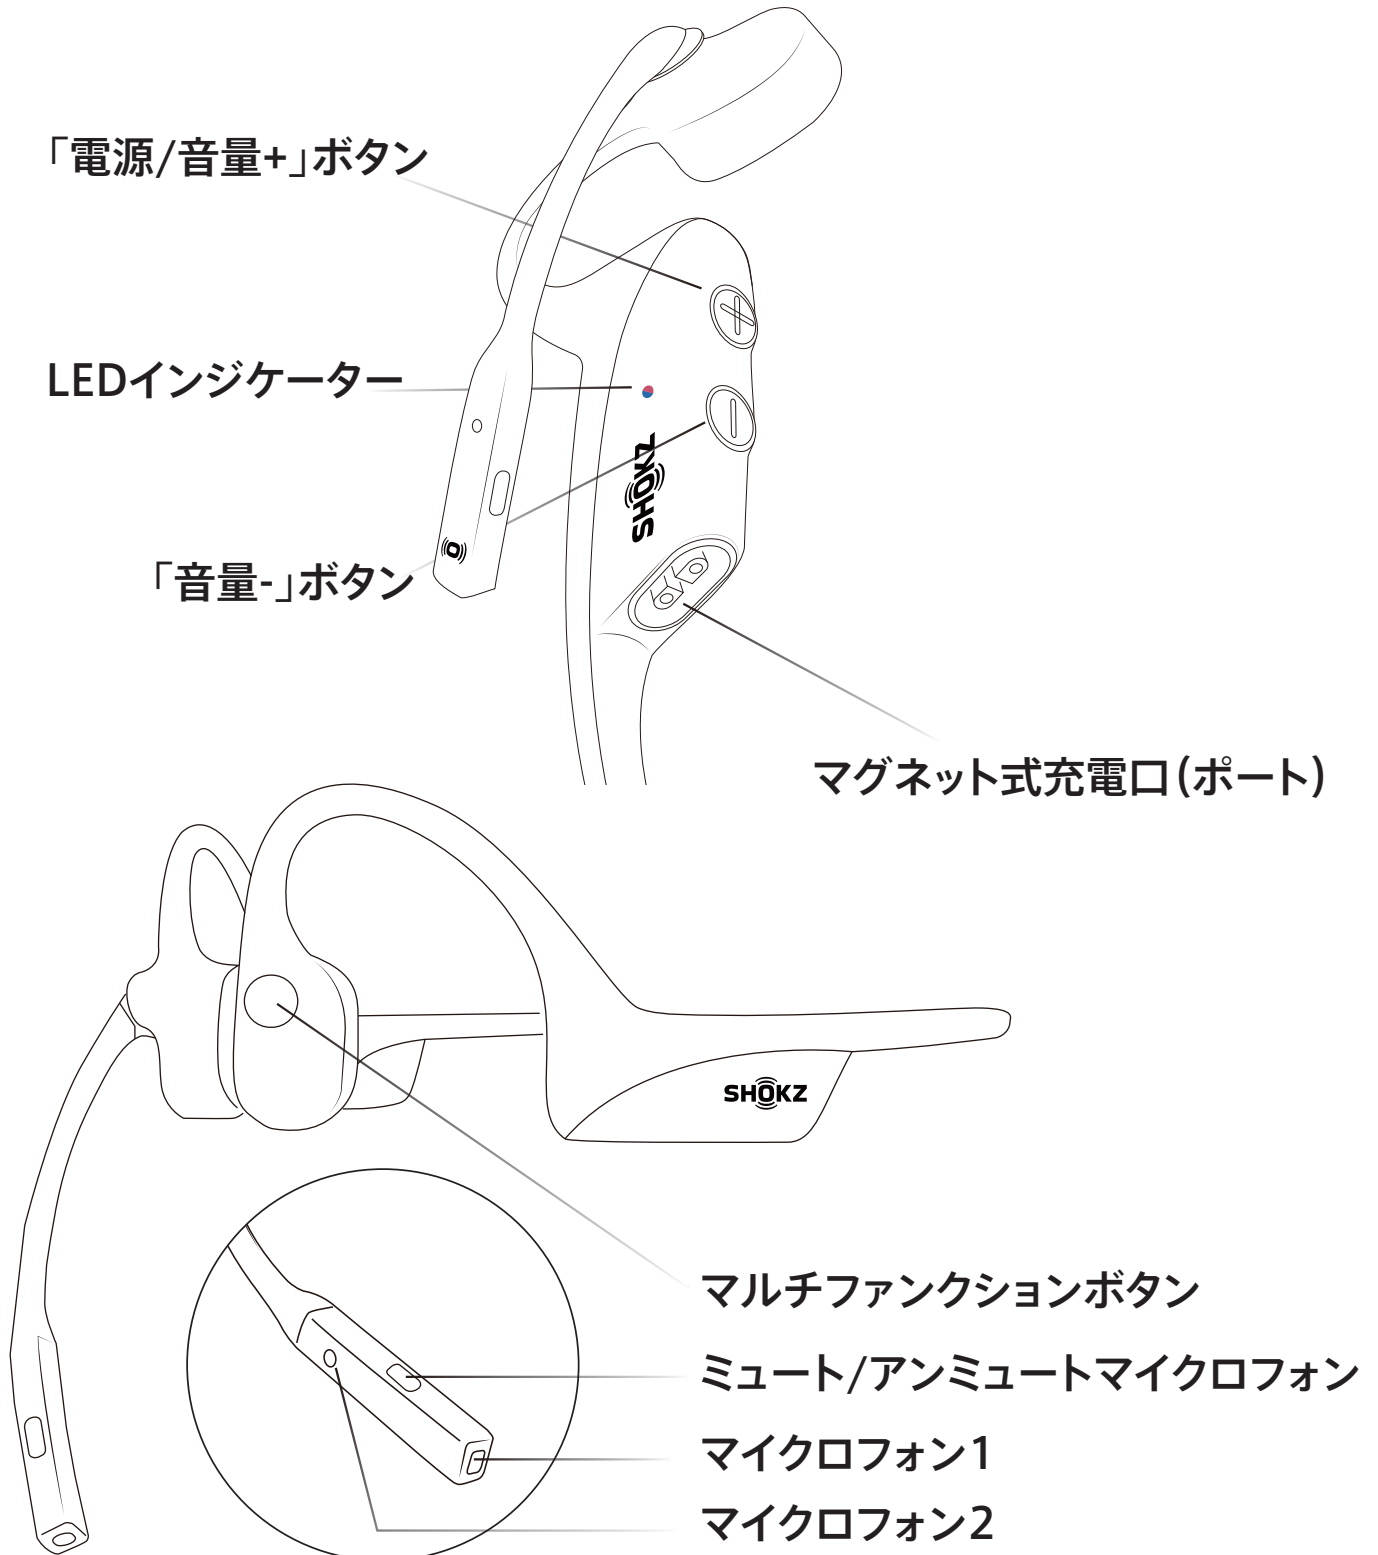

オン/オフ



「電源/音量+」ボタン

ヘッドセットをオンにします：

LEDインジケーターが青く点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。


*Audreyが「Shokzへようこそ」と提示します。

ヘッドセットをオフにします：

LEDインジケーターが赤く点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。


*Audreyが「電源を切ります」と提示します。

モバイルデバイスとのペアリング

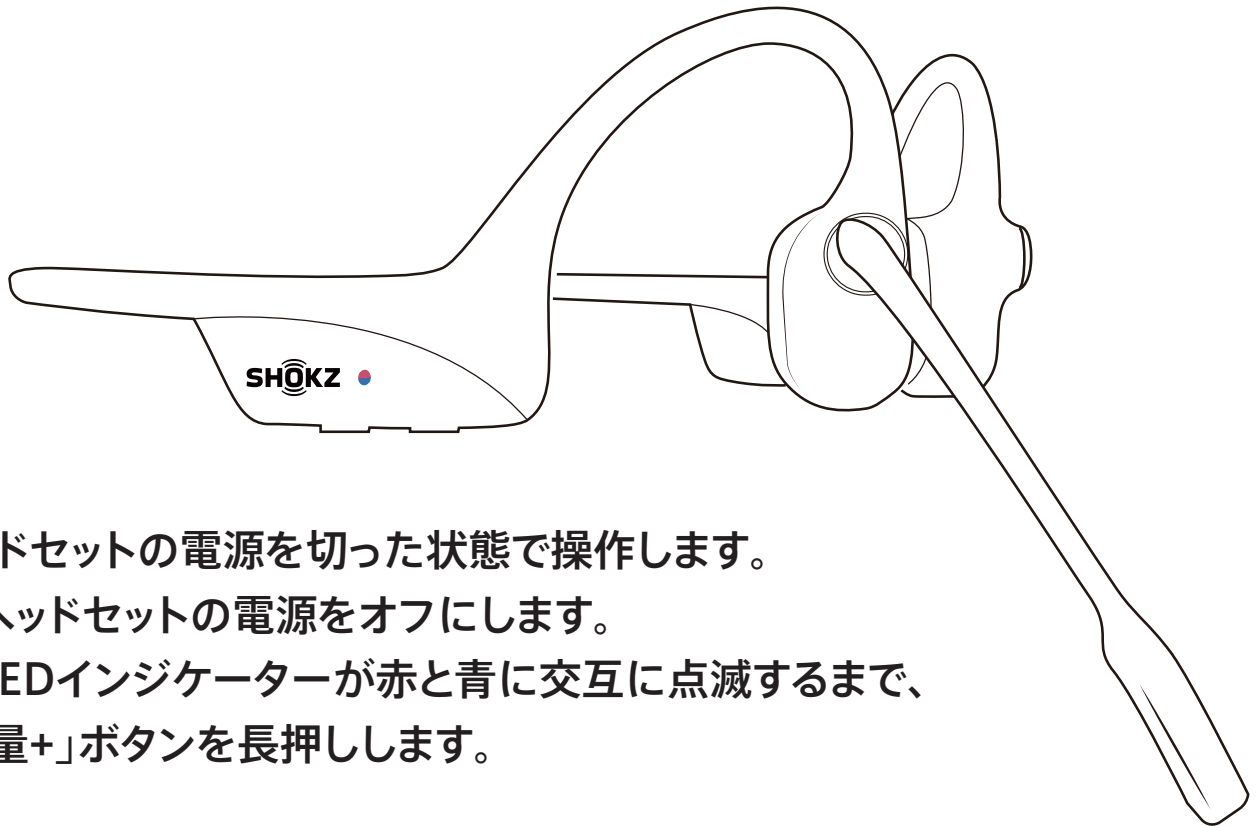


ヘッドセットの電源を切った状態で操作します。

1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

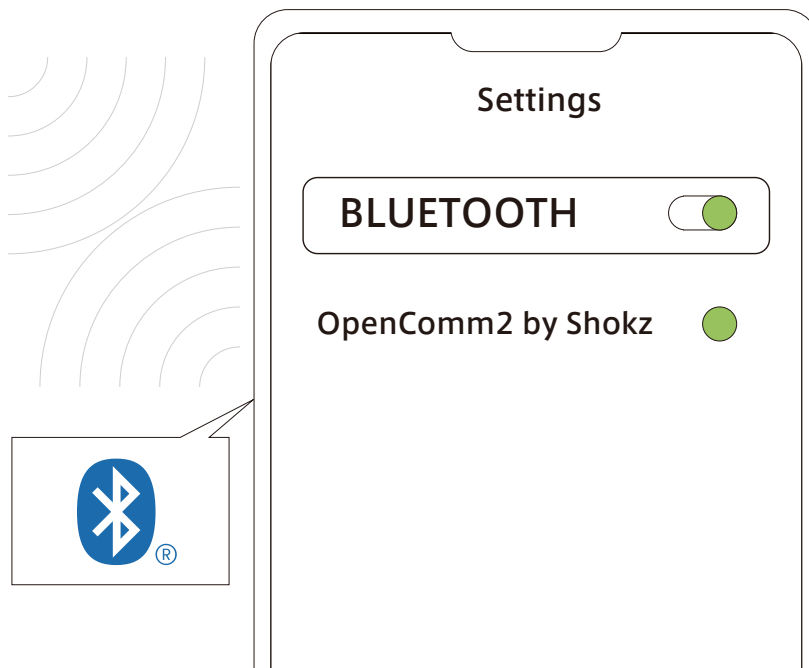

3. デバイスのBluetooth設定で「OpenComm2 by Shokz」を選択します。Audreyが「接続されました」と提示します。

装着方法

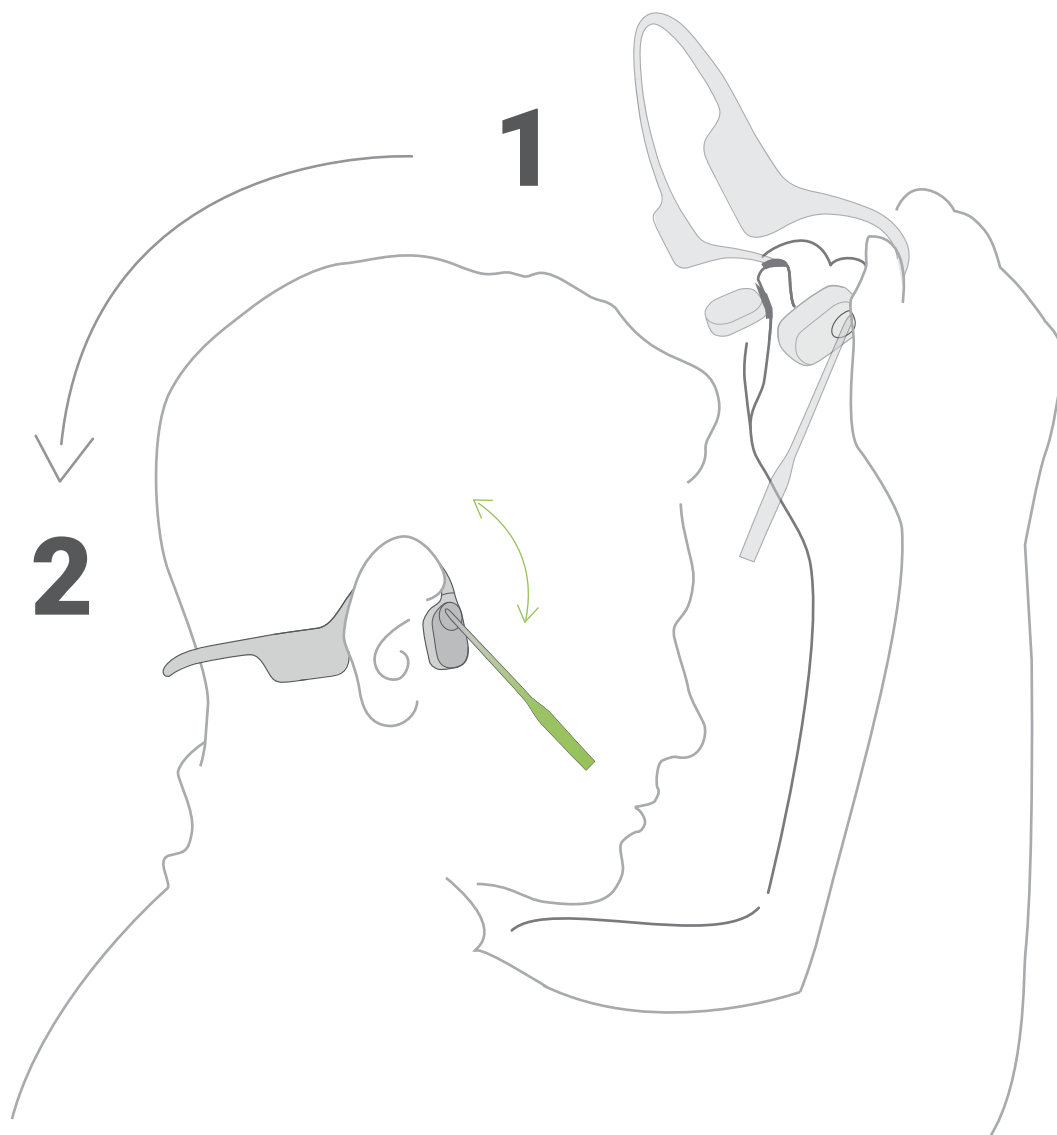

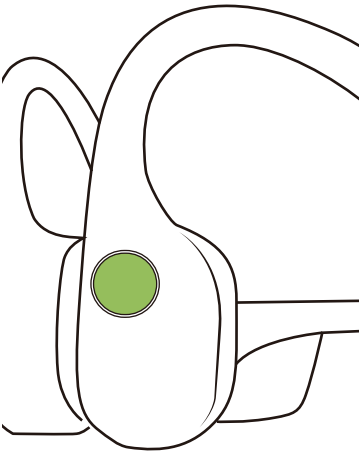



ヘッドセットを頭の上にスライドさせ、首の後ろを通して、イヤーフックを耳にかけます。

*ノイズキャンセリングマイクを口元に置きます。


*ヘッドセットの装着方法を間違えると、不快感を与えることがあります。必ずトランスデューサを耳の前に置いてください。

音楽と通話

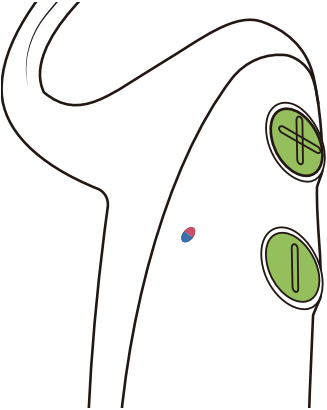	<p>音量の調整</p>	<p>オーディオの再生中に、「音量+」または「音量-」のボタンをクリックして、ヘッドセットの音量を調整します。</p> <p> *音量が最大になると、ピーブ音が鳴ります。</p>
	<p>EQモードの切り替え</p>	<p>音楽再生中に「電源/音量+」ボタンと「音量-」ボタンを音声プロンプトが聞こえるまで長押しします。</p>
	<p>音楽の再生/一時停止</p>	<p>1回クリックします</p>
	<p>次の曲へ</p>	<p>音楽再生中にトリプルクリックします</p>
	<p>前の曲へ</p>	<p>音楽再生中にトリプルクリックします</p>
	<p>言語の切り替え</p>	<p>ペアリング中にダブルクリックします</p>
	<p>電話に出る</p>	<p>着信時に1回クリックします</p>
	<p>通話の終了</p>	<p>通話中に1回クリックします</p>
	<p>通話の拒否</p>	<p>着信時に2秒間長押しします</p>
	<p>着信に応答して現在の通話を終了に</p>	<p>2番目の着信時に2秒間長押しします</p>

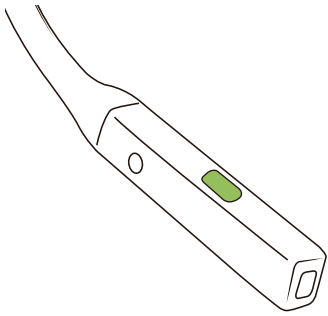着信に応答して現在の通話を保留に	2番目の着信時に1回クリックします	
2つの通話の切り替え	1回クリックします	
通話を終了して保留中の通話に切り替え	2秒間長押しします	
音声アシスタントの起動	デバイスのスタンバイ状態中に2秒間長押しします	
	マイクをミュートに	通話中に1回クリックします*Audreyが「ミュートオン」と提示します。
	マイクのミュートを解除	通話中に1回クリックします*Audreyが「ミュートオフ」と提示します。

バッテリーの状態の確認

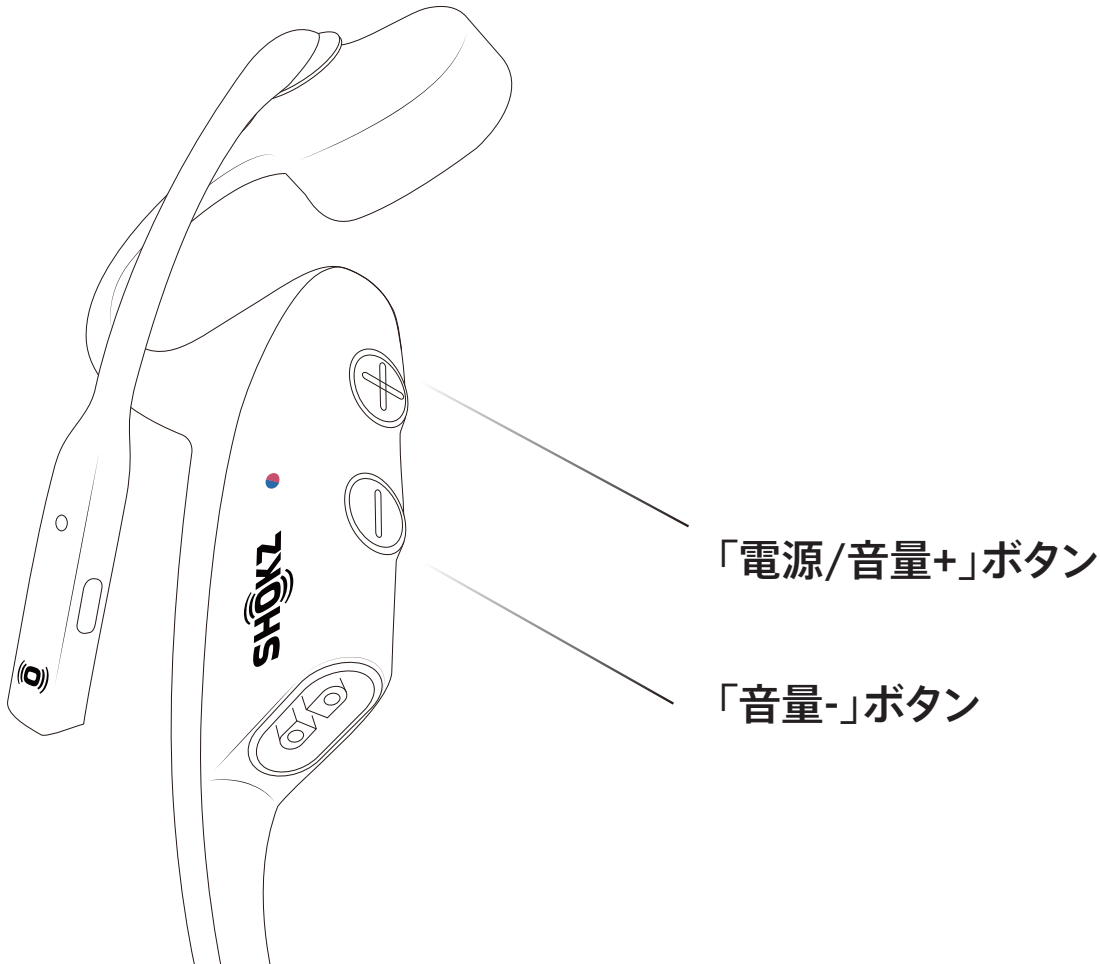

バッテリーの状態を確認する方法

音楽が一時停止の状態で、「音量+」または「音量-」ボタンをクリックすると、Audreyがバッテリーの状態を教えてくださいます：

* バッテリー残量高/バッテリー残量中/バッテリー残量低/充電してください。

ほかの特徴

EQモードについて




スタンダードモード
音楽を聴くためのバランスの良い周波数



ボーカルブースターモード
強化された中間周波数はオーディオブックやポッドキャストなどに向いています。

EQモードの切り替え

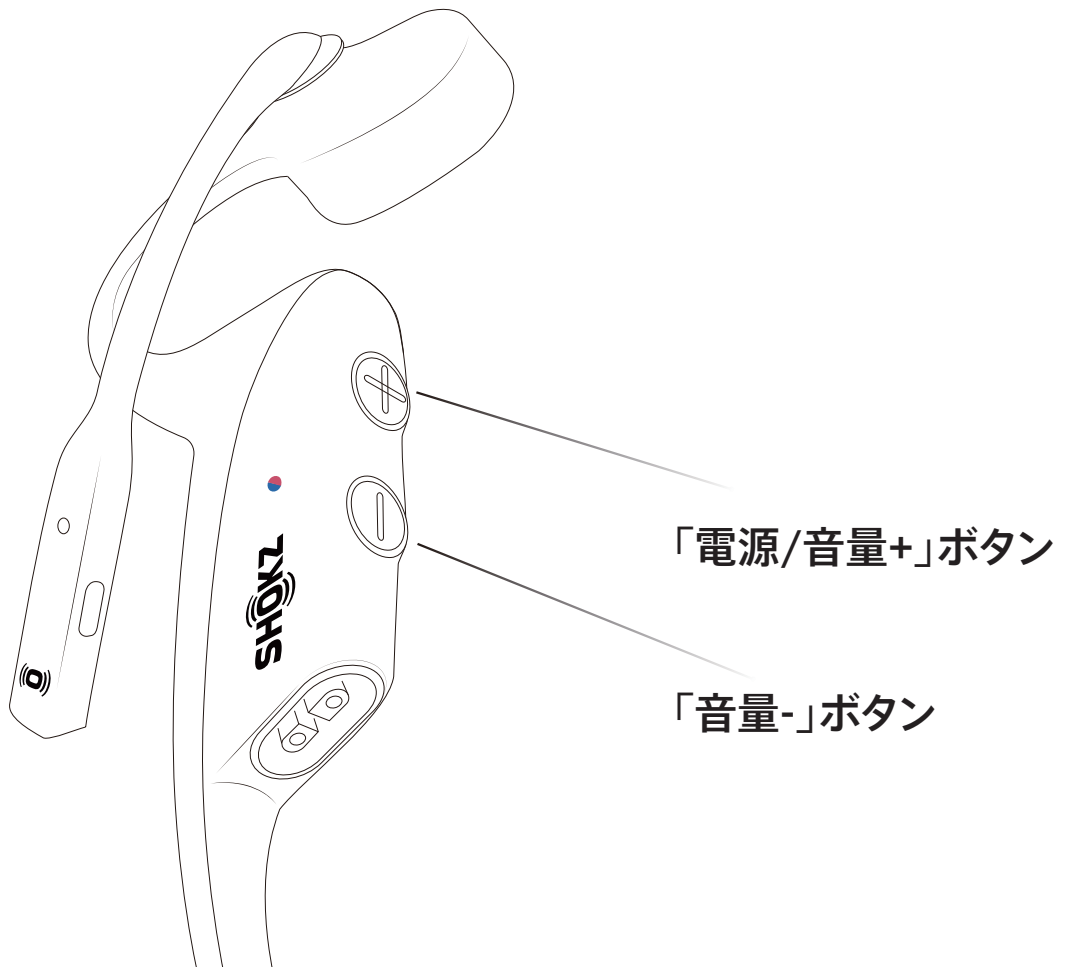


EQモードを切り替える方法:

音楽再生中に「電源/音量+」ボタンと「音量-」ボタンをビープ音が鳴るまで長押しします。


*Audrey が「EQ が変更されました」と提示します。

マルチポイントペアリング

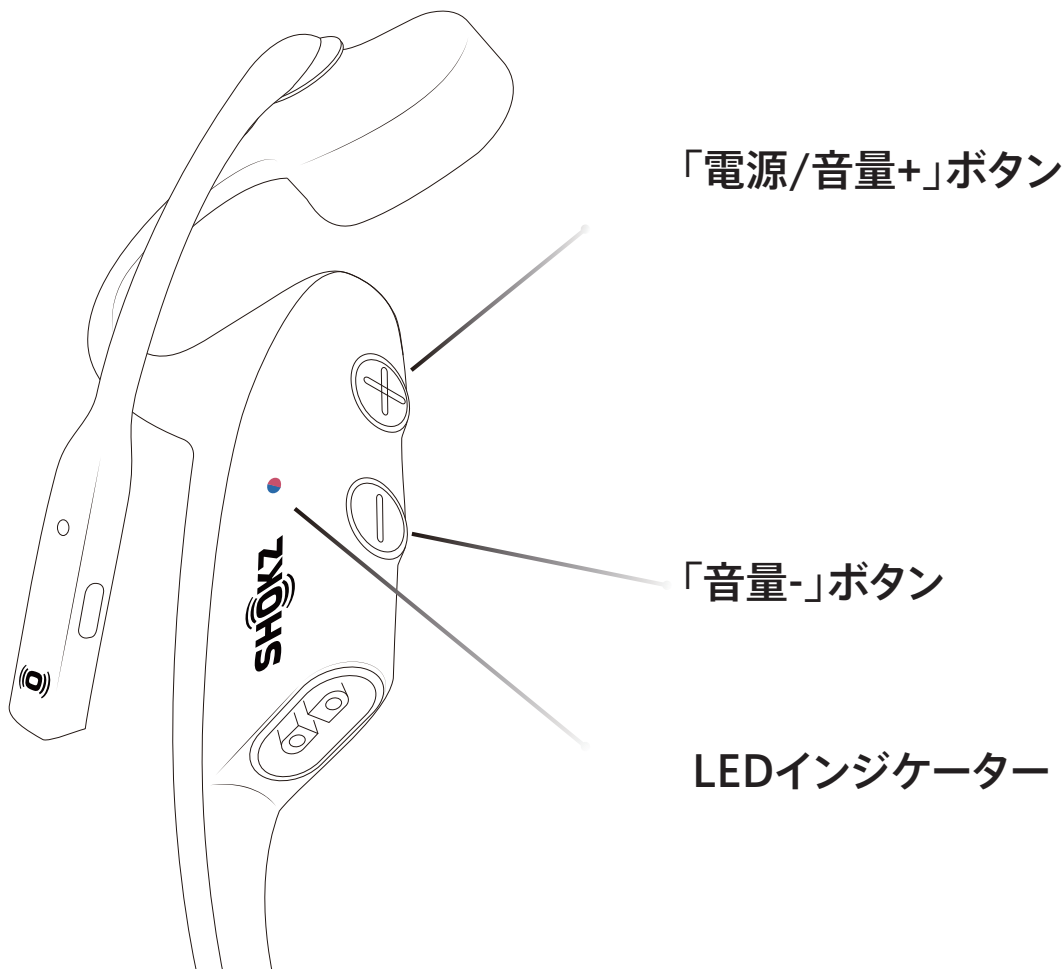


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. Audrey が「ペアリングしました」と提示し、LEDインジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。
3. Audreyが「マルチポイント接続を開始します」と提示するまで、マルチファンクションボタンと「音量-」ボタンを長押しします。
4. 台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenComm2 by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内があります。
5. イヤホンの電源を切ってください。
6. 再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。ペアリングモードに変わります。
7. 番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenComm2 by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。
8. イヤホンの電源を切ってください。
9. イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

マルチポイントのペアリング

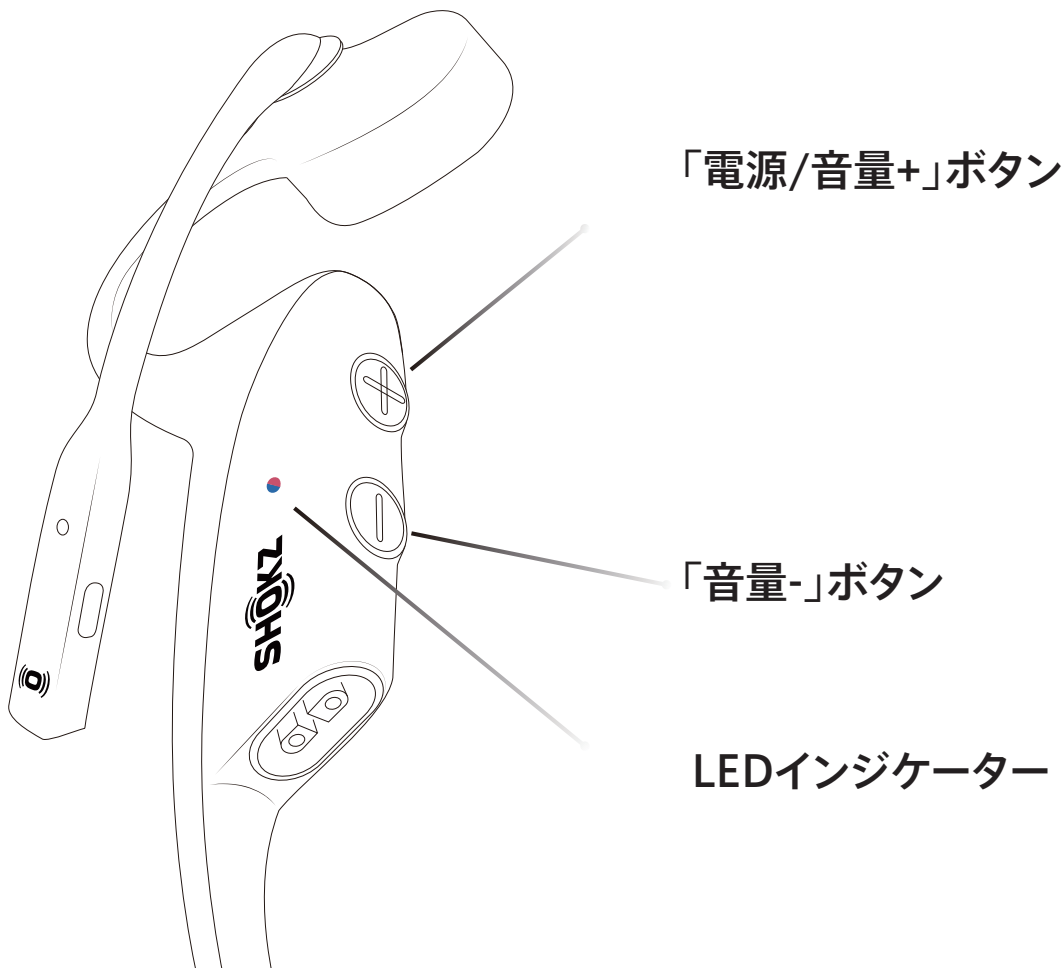


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. Audrey が「ペアリングしました」と提示し、LEDインジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。
3. Audreyが「マルチポイントが無効になりました」と提示するまで、マルチファンクションボタンと「音量-」ボタンを長押しします。

工場出荷時の設定 に戻します

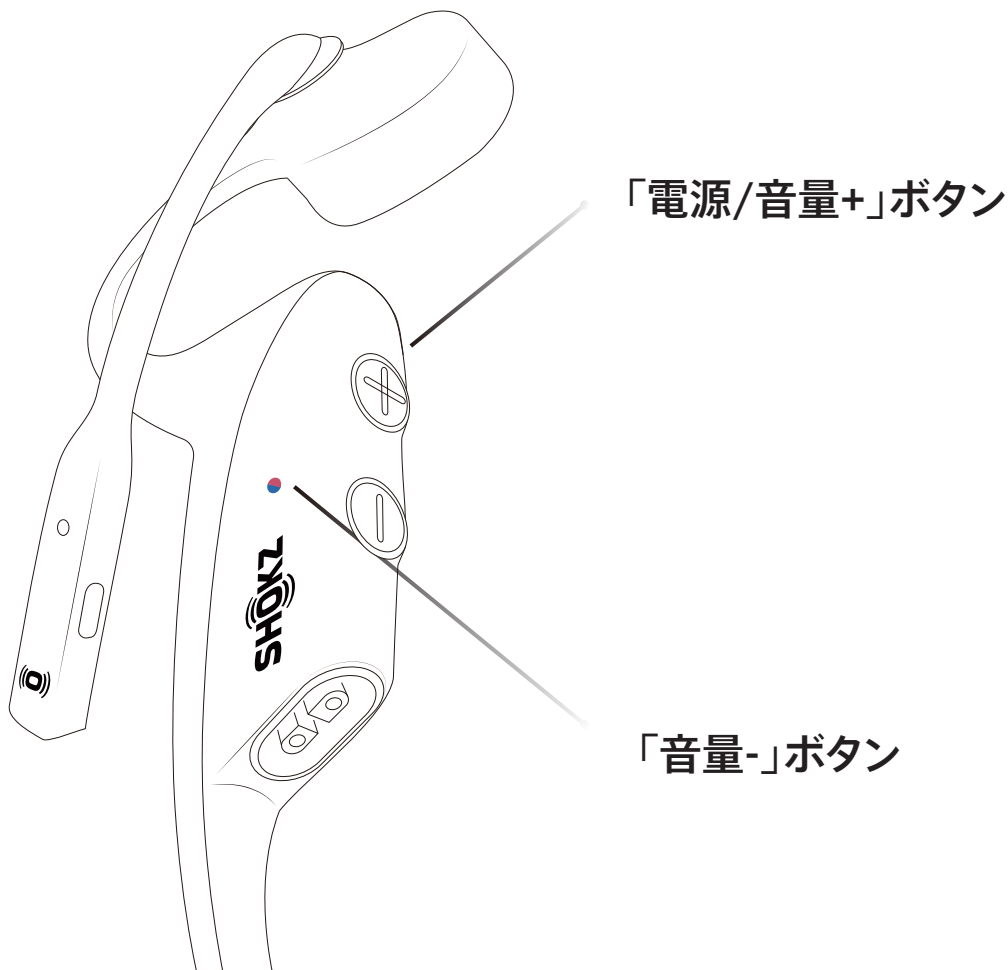


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. Audrey が「ペアリングしました」と提示し、LED インジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

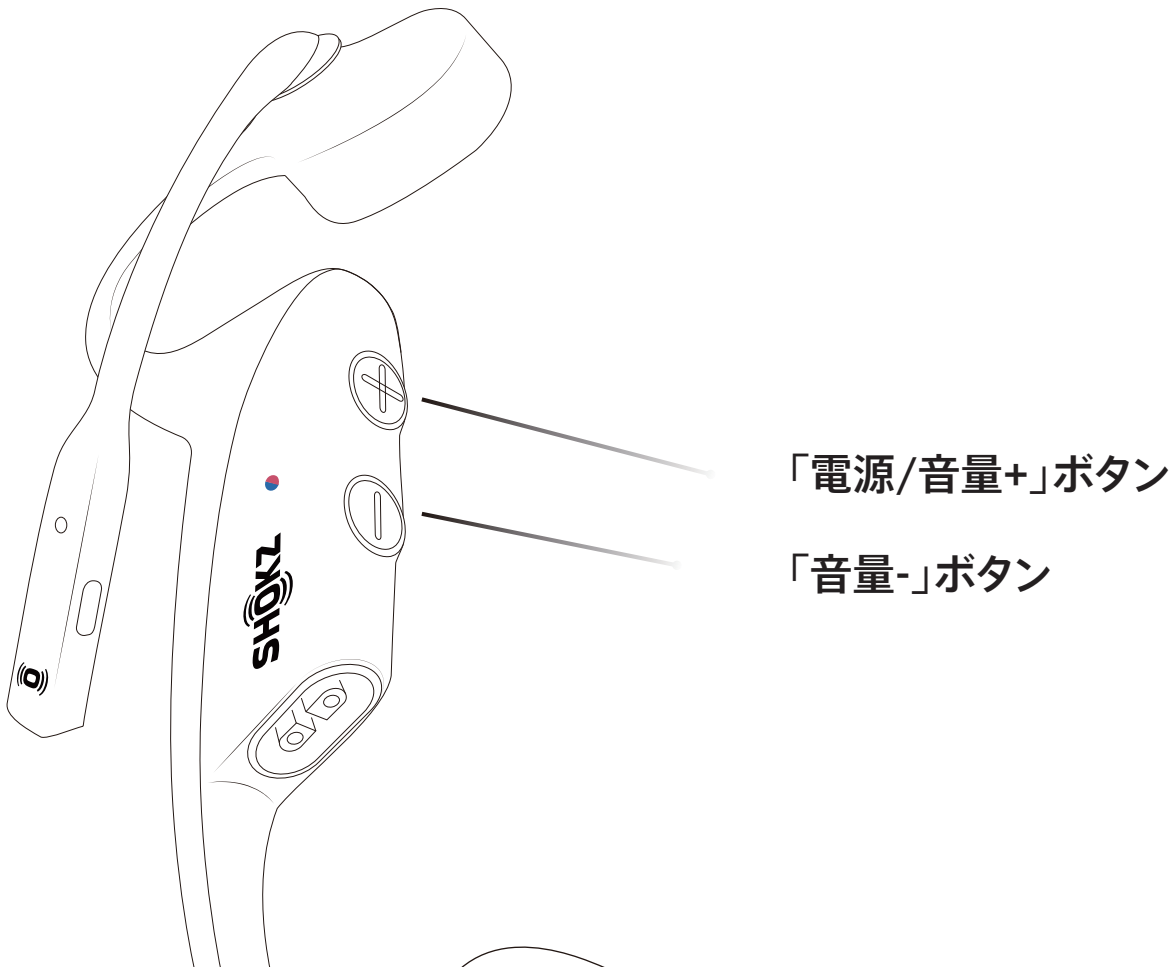

「電源/音量+」ボタン

「音量-」ボタン

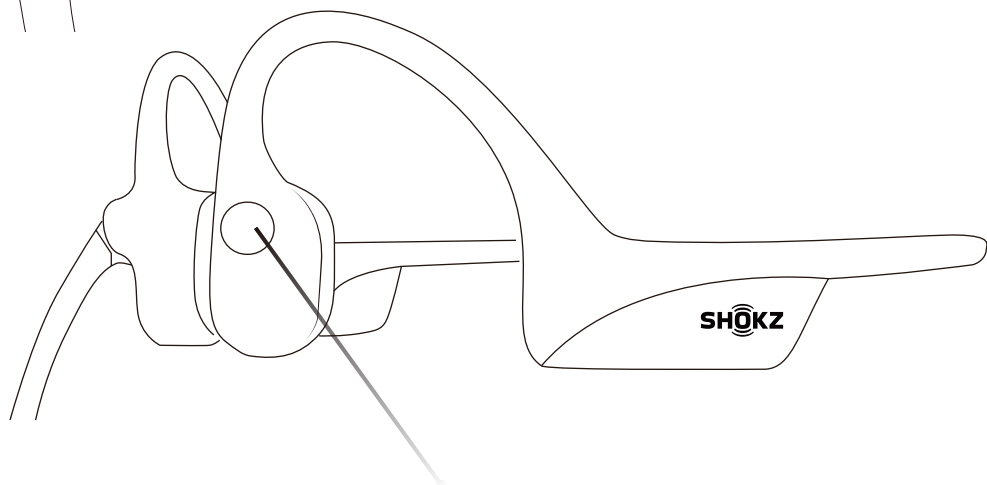


マルチファンクションボタン


3. ビープ音が2回聞こえ、振動が感じられるまで、マルチファンクションボタンと「音量-」ボタンと「音量+」ボタンを長押しします。
4. ヘッドセットの電源を切ります。あなたのヘッドセットはすでにリセットされ、デバイスに再ペアリングすることができます。

言語の変更

あなたのヘッドセットには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が搭載されています。

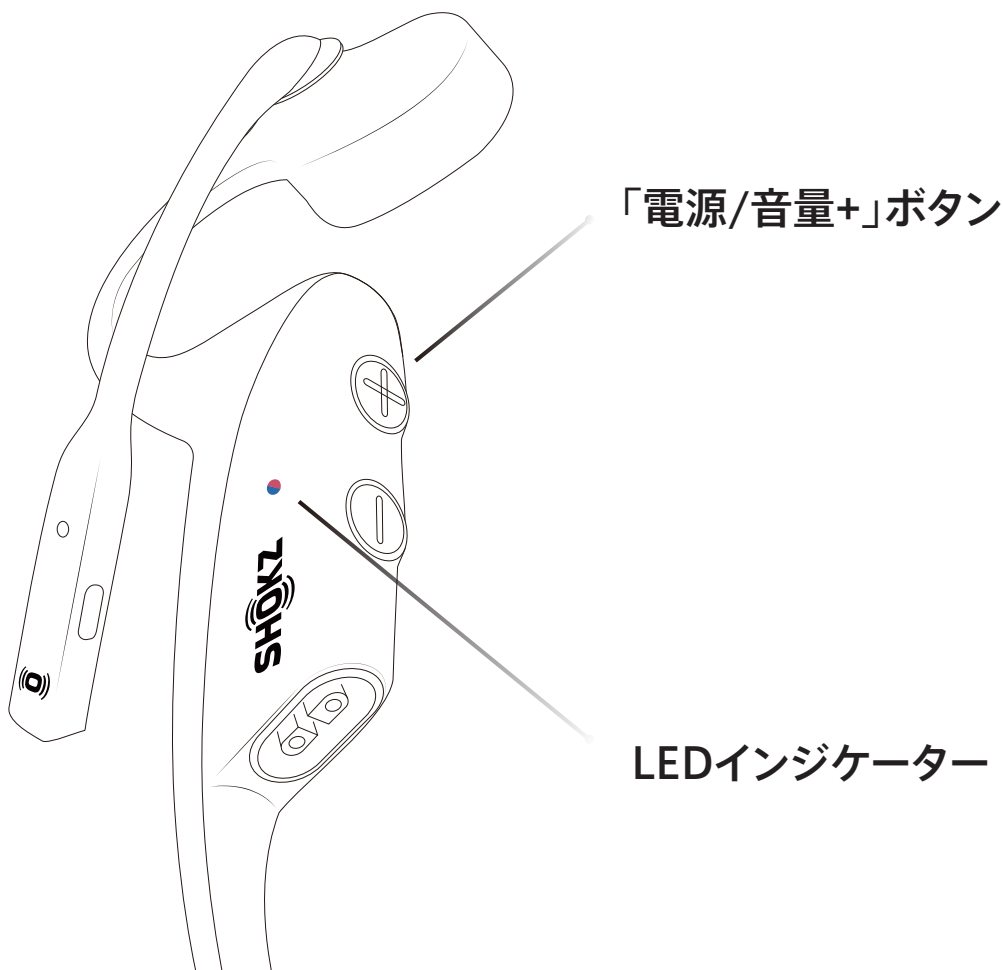


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. Audrey が「ペアリングしました」と提示し、LED インジケータが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

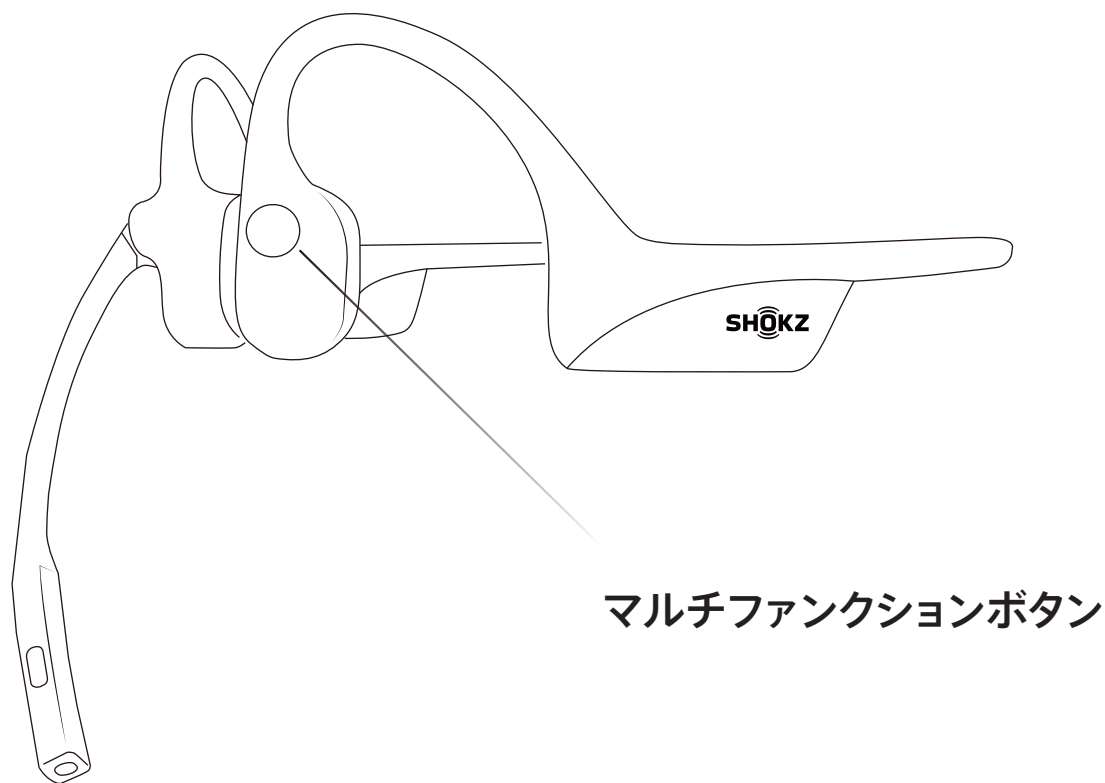


3. 멀티ฟังก์션ボタンをダブルクリックします。対応の言語が聞こえたら、言語が切り替わったこととなります。

ケアとメンテナンス

充電の通知

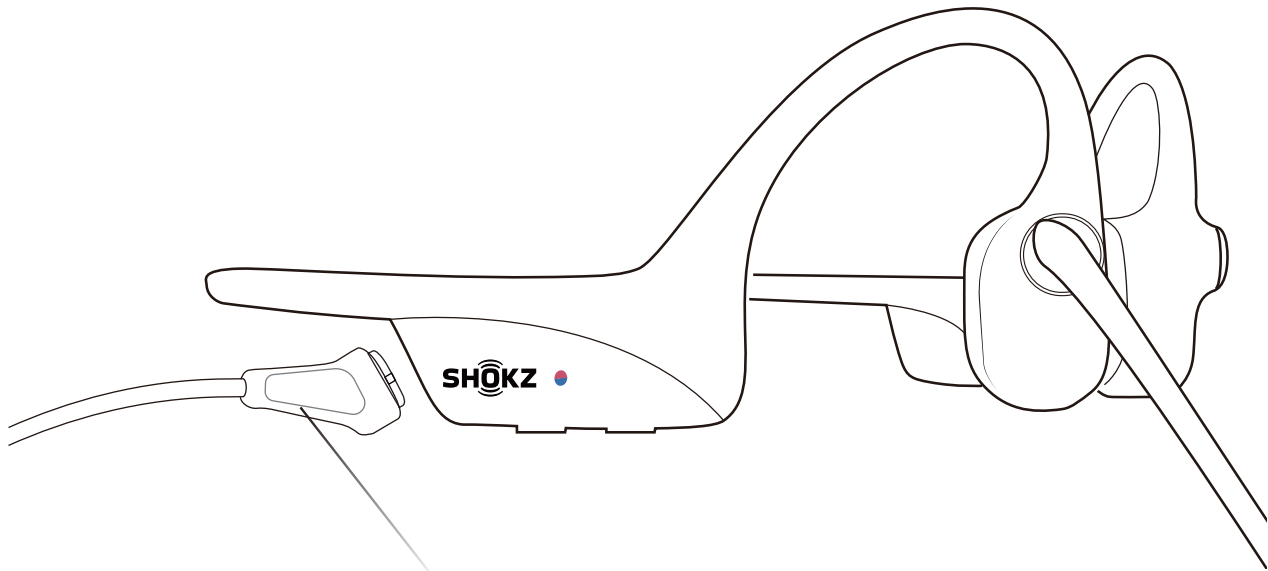

マグネット式充電ケーブル

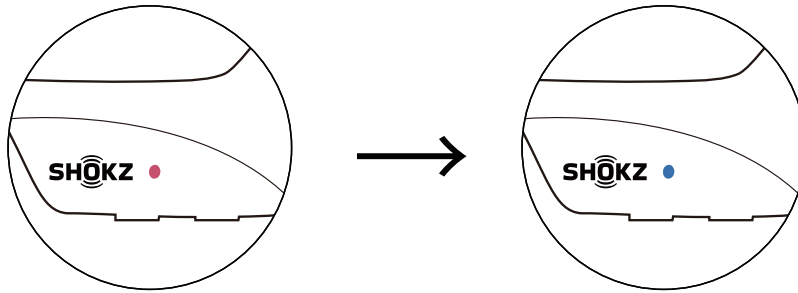


充電中

充電完了

ヘッドセットのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」というメッセージが表示され、赤色が断続的に点滅します。充電にはマグネット式充電ケーブルを使ってください。充電中はLEDインジケーターが赤くなり、ヘッドセットの電源が自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケーターが赤から青に変わります。

液体の検出警告

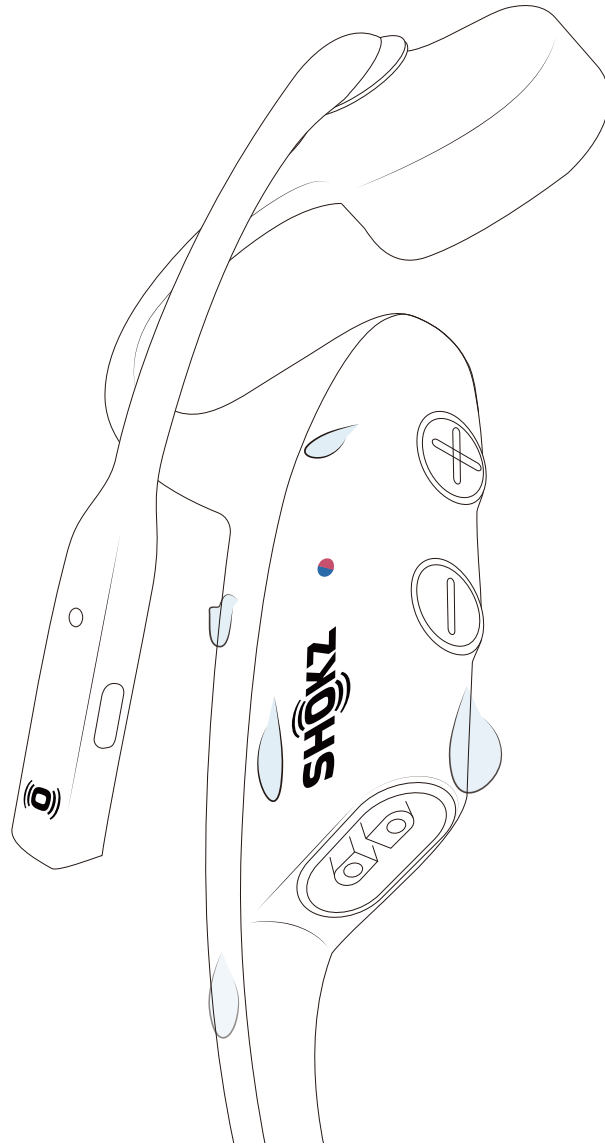

仕組み:

当ヘッドセットは、水、汗、雨などの液体を検出できます。もしヘッドセットが濡れている状態で充電器に接続されたら、LEDインジケータが赤と青に点滅し、ヘッドセットがビープ音が鳴ります。このような場合は、充電ケーブルを取り外し、完全に乾燥させてから、充電を続行します。

保証書

お買い上げいただいたヘッドセットには製品保証がついています。
当社のウェブサイト(<https://jp.shokz.com/pages/support>)を
ご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。


*登録しなかった場合でも、限定保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング




お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.shokz.com/pages/support> を
ご覧になってください。


ケースの中身

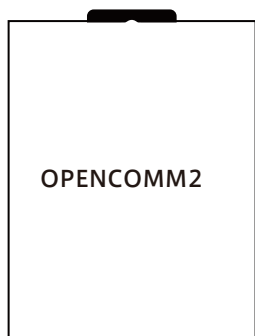

OpenComm2
ボックス*1

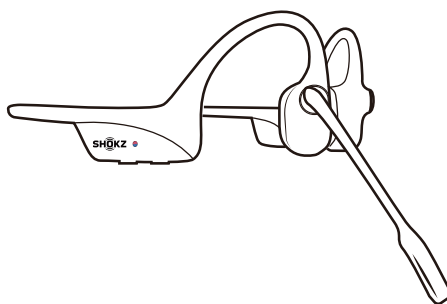


OpenComm2
*1

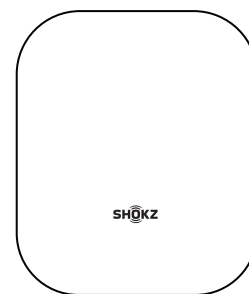

OpenComm2
キャリングケース*1



マグネット
充電ケーブル*1

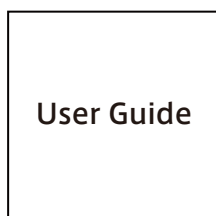

ユーザガイド*1



法律上のご注意*1

製品の一部が破損または紛失した場合、ただちに使用をおやめください。
Shokzの正規販売店またはShokzのカスタマーサービスにお問い合わせ
ください。

*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

規制と法的情報

OpenComm2

保管とメンテナンス

- ・イヤホンは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0～45℃(32～113°F)とします。
- ・熱源、可燃性ガスまたは他の洗剤、腐食性液体から製品を遠ざけ、直射日光が長時間あたらないようにし、高温下の車内など高温の場所での使用や配置は避けてください。
- ・このヘッドホンは耐水性がありますが、完全防水ではありません。ヘッドホンを水中に沈めないでください。
- ・イヤホンは柔らかい乾いた布で拭き、常に清潔を保ってください。
- ・長期間保管した後は、再度使用する前にイヤホンを充電してください。

聴覚障害について

過大な音量で聴くことは、音を歪ませ、聴覚障害や中途失聴のリスクを高める可能性があります。

長時間高音量でオーディオを聴かないでください。

バッテリー

注意

- ・間違ったバッテリーを交換すると、安全装置が働かなくなることがあります。
- ・バッテリーを火中や高温の炉の中に捨てたり、機械的に押しつぶしたり、切断したりすると、爆発することがあります。
- ・爆発や引火性液体・気体の漏えいの原因となる極端に高温の環境下に電池を放置しないでください。
- ・バッテリーは極端に低い気圧にさらされると、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする恐れがあります。
- ・バッテリーが著しく膨張している場合は使用しないでください。

充電について

- ・充電ケーブルに接続する前に、必ず充電ポートが乾いていることを確認してください。ショートや火災、爆発の危険性があります。

- ・製品を利用しての運動後はすぐに充電しないでください。万一、充電ポート内に汗などの水分が残っていると、充電中に回路が焼け故障の原因となります。
- ・充電中は製品を熱源から遠ざけてください。
- ・充電はメーカーが承認したマグネット充電ケーブルのみを使用してください。他の充電ケーブルでの充電は安全基準を満たさない場合があり、使用者のケガ、デバイスの破損を起こす危険性があります。
- ・本製品は、地域の規制要件(例:UL、CSA、VDE、CCC)を満たす代理店認定の電源のみをご使用ください。

運転中の危険性

国や地域によっては、車両を運転中に本製品を使用することが法令違反となる場合がありますのでご注意ください。ご使用の国、地域の交通ルールや関連法規をご確認の上、遵守していただくか、お住まいの地域の規制当局にご相談ください。

肌への影響

- ・本製品の素材と長期間の接触により、まれに皮膚アレルギーや皮膚過敏症などを感じる場合があります。
- ・首、耳、頭などの皮膚に傷や炎症がある場合、アレルギー反応を避けるため、本製品のご使用をお控えください。
- ・製品のご使用中に皮膚の赤み、腫れ、かゆみなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については公式サイトをご覧ください。www.shokz.com

WEEE指令適合製品

このWEEEロゴは、本製品を家庭ゴミとして廃棄せず、適切な回収施設に持ち込みリサイクルする製品であることを意味します。機器の適切な廃棄とリサイクルは、健康、天然資源、環境保護に役立ちます。本製品の廃棄とリサイクルの詳細については、お住まいの地域の自治体、廃棄業者、または本製品の購入店にお問い合わせください。



保証について

Shokz Holding Limitedは、本製品を24ヶ月間保証します。最新の保証条件については、当社のWebサイト(www.shokz.com)をご覧ください。Shokz代理店にお問い合わせください。

本製品を使用する前に、ご使用になる国の法規制を確認してください。

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。



SHOKZ